

# Installationsanleitung Signallampe

## KERN CFS-A03

Version 1.3

07/2013

D




CFS-A03-IA-d-1313

## Konfiguration

Die Ampel **CFS-A03** kann für unterschiedliche Anwendungen angepaßt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

Für das Verändern der Anschlüsse müssen die 4 Schrauben an der Bodenplatte gelöst und die Bodenplatte entfernt werden.

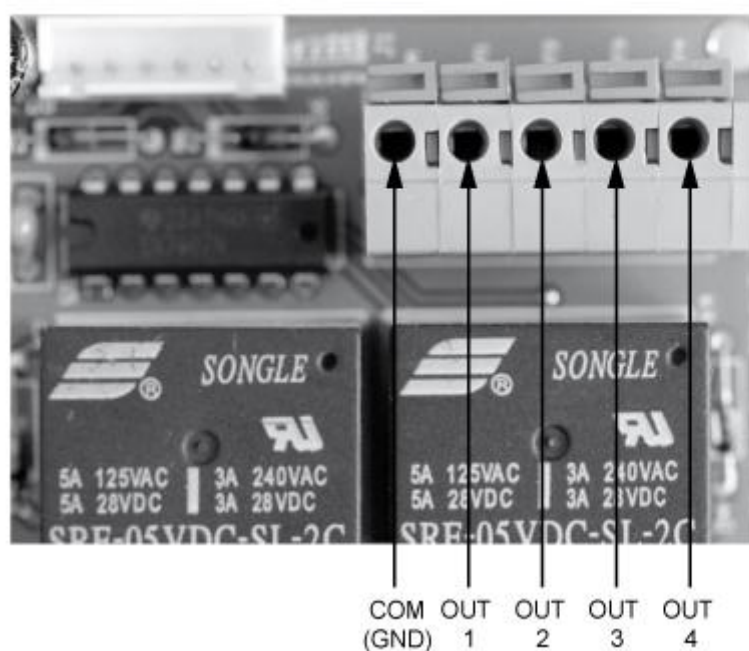

**Anschluß „COM“ (GND) nicht verändern!**

Modell GAB		Modelle KFB-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Schwarz	COM (GND)	Schwarz
OUT 1	Gelb	OUT 1	Gelb
OUT 2	----	OUT 2	Rot
OUT 3	Rot	OUT 3	Grün
OUT 4	Grün	OUT 4	----